

# STARKE **ARVID**

## Bruksanvisning

Flakvagn Mini/Midi-8:a



# Bäste kund!

Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter.



Se vidare på [www.starkearvid.se](http://www.starkearvid.se)

## Användning/Säkerhet:

- Maxlast får ej överskridas.
- Placera lasten centrerad på vagnen.
- Funktionstesta bromsen varje gång före användning.
- Kontrollera att det ej finns några yttre skador på däcken.
- Kontrollera lufttrycket i däcken.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.

## Generella underhålls- och skötselråd:

- Alla rörliga delar skall smörjas en gång/månad.
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmåla.
- Ersätt slitna delar.
- Är du osäker, kontakta Alia AB.

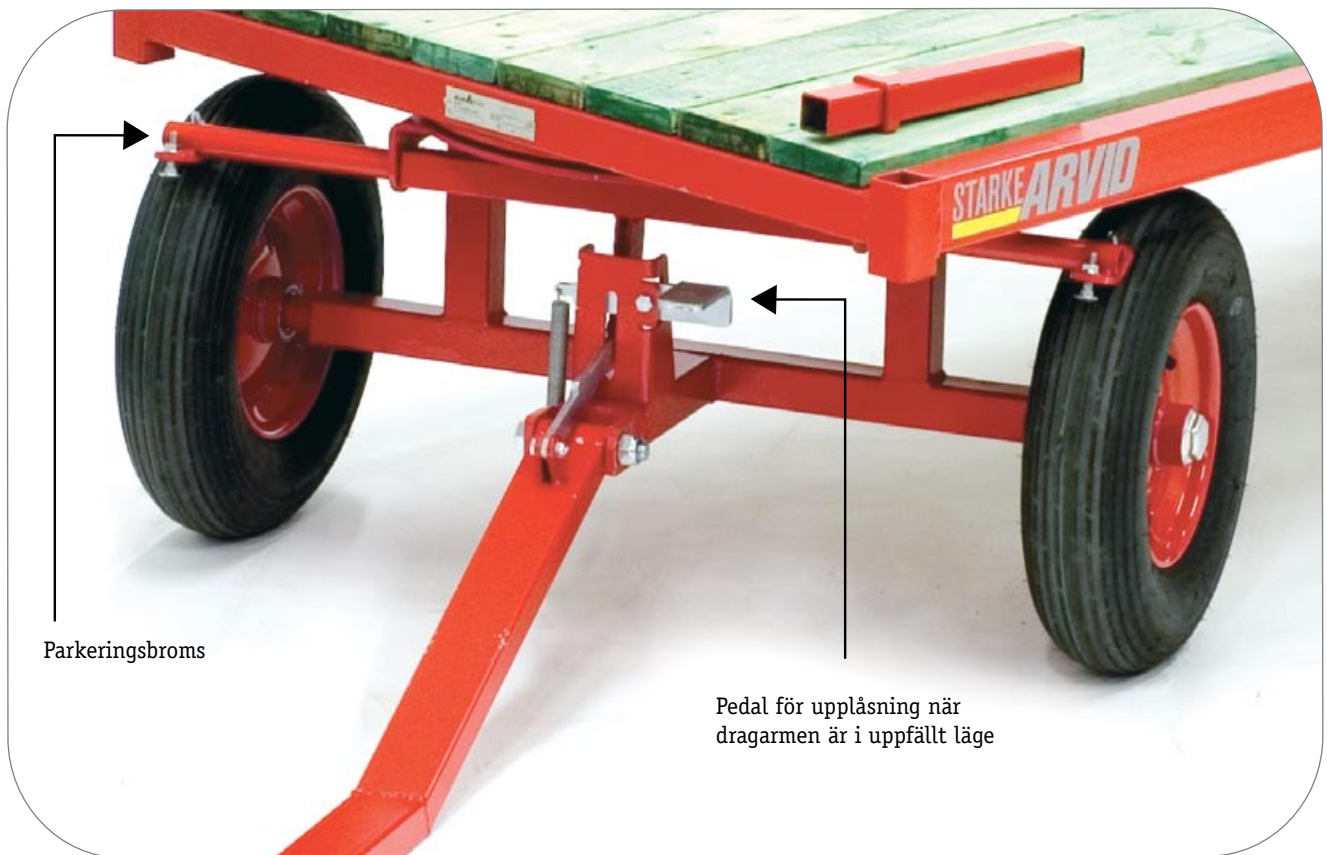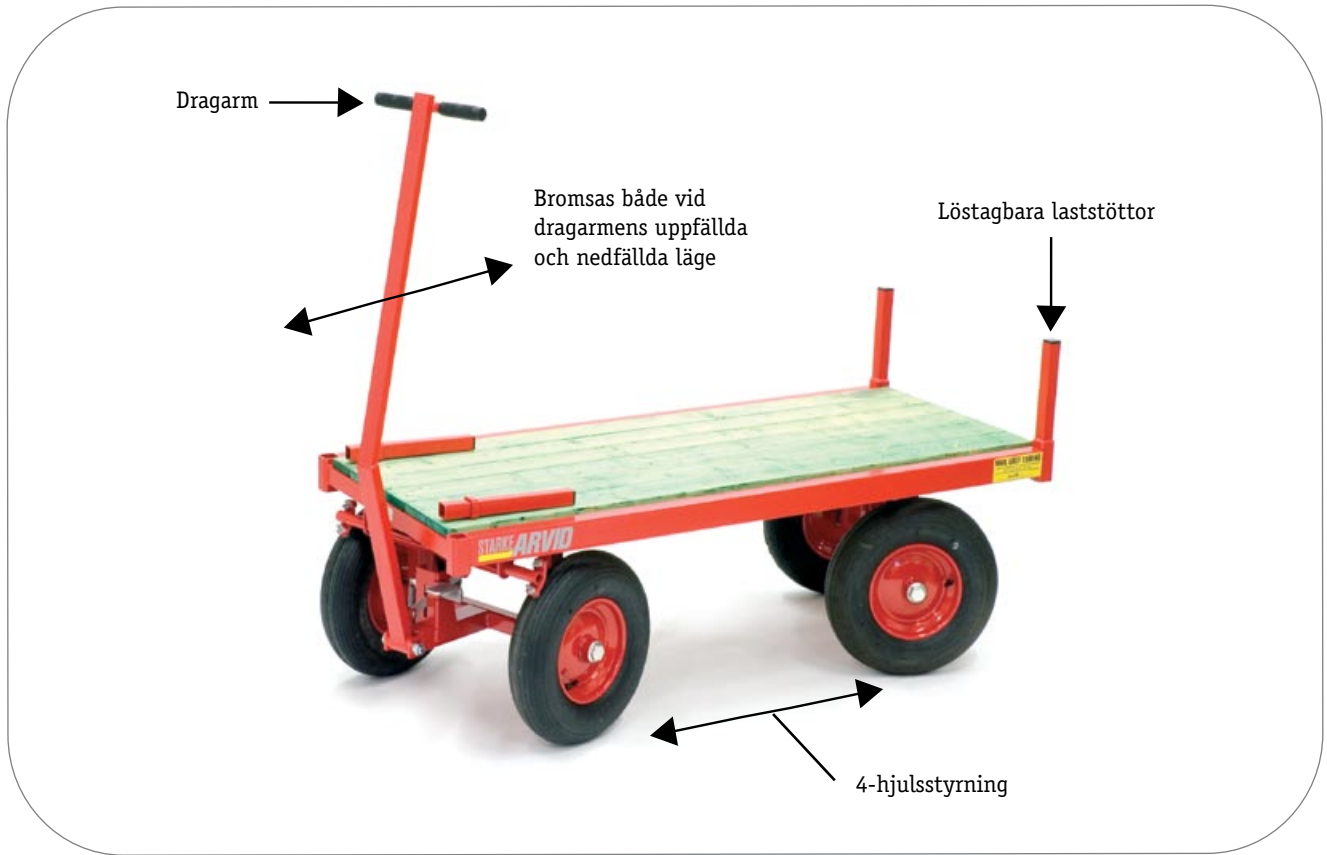

# Tekniska fakta

## Flakvagn

	Mini-8:a	Midi-8:a	Tillval:
Artikel nr:	18100	18200	Polyuretanfyllda hjul
Maxlast:	1000 kg	1000 kg	
Bredd, flak:	670 mm	900 mm	
Höjd:	510 mm	510 mm	
Längd, flak:	1560 mm	2000 mm	
Dragstångens längd:	1100 mm	1350 mm	
Vikt:	80 kg	100 kg	
Hjul (typ):	(kullagrade luftgummihjul eller polyuretanfyllda)		
	4 st. 4.00x8"	4 st. 4.00x8"	
	4-lagers	4-lagers	
Lufttryck:	3,00 bar	3,00 bar	

### Service/Reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till ALIA AB.

### Garanti:

Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01. Produkten får ej modifieras av användaren.

*Producers och  
marknadsförs av:*

**Alia AB**  
Box 93  
SE-459 22 LJUNGSKILE

**Phone:** +46-(0)522 22 000  
**Fax:** +46-(0)522 22 344

*office@starkearvid.se*  
*www.starkearvid.se*